JARRO ELÉCTRICO

KETTLE

KT3566 / KT3655-P

E
B
F
A

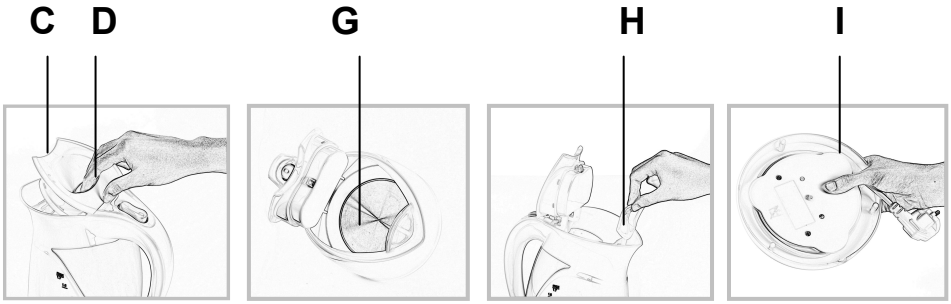
C
D
G
H
I

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

A. Base
B. Jarro graduado
C. Tampa
D. Botão para abrir a tampa
E. Botão ligar/desligar
F. Luz indicadora de funcionamento
G. Placa de aquecimento em aço inoxidável
H. Filtro destacável para impurezas
I. Compartimento para armazenamento do cabo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V ~ 50Hz
Potência: 2000W
Capacidade: 1,7 L

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:
- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.
- Não é recomendada a utilização deste aparelho por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, a menos que, aquando da utilização, lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.
- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve

utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e consequentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- Não utilizar este aparelho nos seguintes locais:
    - Em copas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
    - Em casas de turismo rural;
    - Em quartos de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
    - Em alojamentos com serviço de quarto e pequeno-almoço.
- Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com as mãos molhadas ou os pés húmidos ou descalços, a fim de evitar choques eléctricos.
- Durante a utilização, nunca deixe o aparelho sem supervisão.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação no aparelho. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma avaria no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia, retire imediatamente a ficha da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado a fim de efectuar a sua reparação ou substituição. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.
- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de alimentação. Não exponha o aparelho à humidade, não o utilize no exterior e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas do aparelho, desligue-o imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação, se estiver danificado dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado para reparação ou substituição para evitar riscos.
- Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça, e certifique-se que o mantém afastado de arestas cortantes, superfícies quentes e locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma a que uma criança o possa agarrar.
- Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação. Nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.
- Mantenha este aparelho afastado de fontes directas ou indirectas de calor, tais como, fogões a gás ou eléctricos, fornos ou outros aparelhos que produzam calor e coloque-o sempre sobre uma superfície seca, plana e protegida de impactos.
- Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou arrumação, certifique-se que o aparelho está desligado da fonte de alimentação e que arrefeceu por completo.
- O aparelho fica quente durante e após o funcionamento, o que é normal devido à sua própria função. Evite o contacto com a pele pois poderá sofrer queimaduras graves.

- Utilize o aparelho apenas para ferver água natural à temperatura normal. Nunca utilize água com gás ou qualquer outro líquido para além de água natural e nunca o utilize vazio por forma a não danificar a resistência.
- O nível de água não deve exceder a marca “MAX” (máximo) impressa no jarro, para evitar o derrame de água quente com o risco de queimaduras graves.
- Durante a utilização, a tampa deve estar devidamente fechada e a sua abertura desobstruída. A tampa nunca deve ser aberta, sob o risco de queimaduras graves.
- Para evitar queimaduras graves, aconselha-se um cuidado especial ao despejar a água em ebulição.
- Antes de retirar o aparelho da base certifique-se que está desligado no botão Ligar/desligar.
- Este aparelho deve ser usado exclusivamente com a base fornecida.
- O aparelho deve ser limpo e descalcificado com regularidade, caso contrário, a sua eficácia e vida útil poderão ser afectadas, podendo ainda provocar situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a funcionar através de temporizadores externos ou de sistemas de controle remoto separado.
- Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. Caso seja necessário, utilize apenas adaptadores e cabos de extensão recomendados.
- Este aparelho é de Classe I e possui, de origem, um cabo de alimentação e uma ficha com ligação terra, pelo que deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação terra incorporada. Se a tomada eléctrica não tiver ligação terra, é da responsabilidade pessoal do cliente substitui-la por uma com ligação terra.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Prático e fácil de utilizar, o Jarro Eléctrico KT3655 / KT3655-P Electric Co aquece água em poucos minutos. Uma grande ajuda na sua cozinha.

Antes da primeira utilização
- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi retirado antes de utilizar o aparelho.
- Para remover quaisquer resíduos de fabrico, utilize o aparelho 2 a 3 vezes consecutivas. Siga as instruções descritas em “Funcionamento”.

Funcionamento
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, plana, protegida de impactos e afastado das extremidades.
- Abra a tampa (C) do aparelho pressionando o botão (D) e encha-o com água natural à temperatura normal. O nível de água não deve ficar abaixo do nível mínimo “MIN” nem acima do nível máximo “MAX” indicado no jarro (B).
Nota: o aparelho vem equipado com um dispositivo de protecção que o desliga automaticamente caso seja colocado em funcionamento sem a quantidade mínima de água necessária. Para retomar a utilização normal, pressione o botão (E) para a posição “0” (desligado) e deixe que o aparelho arrefeça completamente antes de voltar a utilizá-lo.
- Feche a tampa (C) e coloque o jarro (B) sobre a base (A), certificando-se que fica devidamente encaixado.
- Verifique se o botão ligar/desligar (E) está na posição “0” (desligado) antes ligar o aparelho à fonte de alimentação.

- Ligue o aparelho à fonte de alimentação e pressione o botão (E) para a posição “I” (ligado). A luz piloto (F) acende-se automaticamente e permanece acesa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- O aparelho desliga-se automaticamente quando a água atingir o ponto de ebulição.
- Se desejar desligar o aparelho antes da água atingir o ponto de ebulição, pressione o botão (E) para a posição “0” (desligado).

Nota: antes de retirar o jarro (B) da base (A) certifique-se que o botão (E) está na posição “0” (desligado).

- Após a utilização retire a ficha da fonte de alimentação.

Filtro destacável para impurezas

- O filtro (H) retém os resíduos ou partículas existentes na água.

DESCALCIFICAÇÃO

- É recomendado proceder à descalcificação do aparelho a cada 3 a 4 meses, dependendo da frequência de utilização e do nível de calcário da água.
- A descalcificação do aparelho deve ser feita com um descalcificante próprio para este tipo de aparelhos, feito à base de ácido cítrico. Este tipo de produto existe à venda no mercado.
- Encha o jarro (B) com 0,5 L de água, adicione cerca de 8-10 g de descalcificante e coloque o aparelho em funcionamento.
- Após o aparelho se desligar, verta toda a água e aguarde que o aparelho arrefeça completamente. Com um pano limpe suavemente os resíduos do interior do jarro (B) e enxagúe-o de seguida.
- Para remover quaisquer resíduos da descalcificação, utilize o aparelho 2 a 3 vezes consecutivas. Siga as instruções descritas em “Funcionamento”.
- Terminado este processo, o aparelho está pronto a ser utilizado novamente.

Nota: nunca utilize vinagre para a descalcificação deste aparelho. Caso a desclassificação não seja feita com um descalcificante adequado, coloca em risco a sua própria segurança e a do aparelho.

DICAS

- Manter o aparelho sempre limpo e utilizar água potável limpa e pura são dois factores essenciais para prolongar a vida útil do aparelho.
- Despeje sempre a água que sobra após cada utilização para evitar a formação de calcário.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho não funciona embora esteja ligado à tomada.	A ficha não está correctamente ligada à tomada.	Introduza correctamente a ficha na tomada.
	A tomada está danificada.	Verifique se a tomada está danificada e ligue o aparelho a outra tomada que funcione correctamente.
O aparelho desliga-se antes da água ferver.	Acumulação de calcário no aparelho.	Proceda à descalcificação do aparelho. Siga as instruções descritas em “Descalcificação”.
	Foi colocada pouca água no jarro (B).	Aguarde cerca de 5 minutos até o aparelho ter arrefecido, encha o jarro (B) com água suficiente e volte a utilizá-lo conforme as instruções descritas em “Funcionamento”.
Aumento do nível de ruído durante a utilização.	Acumulação de calcário no aparelho.	Proceda à descalcificação do aparelho. Siga as instruções descritas em “Descalcificação”.
O aparelho produz vapor excessivo durante a utilização.		
O aparelho demora muito tempo até ferver a água.		
A água tem um sabor a plástico durante as primeiras utilizações.	Não procedeu à limpeza dos resíduos de fabrico.	Siga as instruções descritas em “Antes da Primeira Utilização”. Se o problema persistir, encha o jarro (B) até ao nível máximo “MAX” indicado e acrescente duas colheres de bicarbonato de sódio. Deixe ferver, deite a água fora e enxagúe o jarro (B).

O aparelho não desliga automaticamente.	O aparelho está a funcionar com a tampa (C) aberta e o sistema de desligar automático não actua.	Feche correctamente a tampa (C) do aparelho.

LIMPEZA

- Para proceder à limpeza do aparelho, desligue-o sempre da fonte de alimentação e permita que arrefeça por completo.
- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões ou utensílios metálicos para limpar o aparelho.
- Limpe a parte exterior do jarro (B) e a base (A) com um pano seco ou ligeiramente humedecido e depois seque com um pano limpo e seco.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Filtro destacável para impurezas
- Abra a tampa (C) e retire o filtro (H).
- Passe-o por água e retire os resíduos ou partículas existentes com a ajuda de uma escova suave.
- Pode também colocá-lo dentro de um pequeno recipiente com sumo de limão ou vinagre durante a noite e de seguida, lavá-lo em água corrente antes de o voltar a encaixar no jarro (B).

PROTECÇÃO DO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo

na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado como lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.
A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **"JARRO ELÉCTRICO – MODELOS KT3655 / KT3655-P"** - denominado "Artigo" e garante ao comprador , por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.

No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.
Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia
Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência;
Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.
Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

A. Base
B. Graduated jug
C. Lid
D. Button to open the lid
E. On/off button
F. Pilot light
G. Stainless steel hot plate
H. Detachable pouring filter
I. Supply cord storage compartment

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 230V ~ 50Hz
Power: 2000 W
Capacity: 1,7 L

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.

- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.
- This appliance is only intended to be used in household; Never use:
    - In staff kitchen areas in shops. Offices and other working environments;
    - In farm houses;
    - In hotels, motels and other residential type environments;
    - In bed and breakfast type environments.
- Do not touch on the appliance or its plug with wet hands, humid feet or barefoot, to avoid the risk of electrical shocks.
- Never leave the appliance unsupervised during operation.
- Do not open or undertake any repairs on the appliance. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.
- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly or if detected any damaged on the supply cord or plug. If is detected any damage or any malfunction, remove the plug from the wall socket and goes to the store where you bought the appliance or a qualified technician, in order to repair the appliance or replace the supply cord. Assure that only original parts or components are used.
- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts of the appliance or in contact with the supply cord. Do not expose the appliance to humidity, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, disconnect the appliance from the wall socket and go to the store where it was bought or contact a qualify technician for repairing.
- Periodically check the supply cord for any damages. If the supply cord is damaged, contact the store where the appliance was bought or a qualified technician for repair or replacement in order to avoid hazards.
- Do not place any objects on top of the supply cord. Never bend or twist it, and make sure it does not come into contact with hot surfaces, sharp edges, or where people may walk past and trip. Do not leave the supply cord hanging in such a position that a child may reach it.
- Always hold the plug to disconnect it from the wall socket and not by the supply cord.
- Keep the appliance it away from direct or indirect heat sources such as, gas or electrical burners, ovens or other appliances that generate heat and always place it over a dry and flat surface, protect from impacts.
- After using the appliance and before proceeding to any cleaning operation or storage, make sure the appliance is disconnected from the wall socket and that it cool down completely.
- The appliance becomes hot during and after operation, which is normal and result from its proper function. Prevent contact with the skin as this can cause serious burns.
- Use the appliance only for boiling natural fresh water. Never use sparkling water or any other liquid besides natural fresh water and never use it empty to avoid damage the resistance.
- The water level should be between the marks of "MIN" (minimum) and "MAX" (maximum) printed on the jug. If the maximum mark indicated is exceeded, there may be spillage of water with the risk of severe burns.

- During use, the lid must be properly closed, its opening clear and should never be opened, under the risk of severe burns.
- To avoid serious burns, it is advisable to have an especially careful when pouring the boiling water.
- Before removing the appliance from the base make sure that it is turned off on the On/off button.
- This appliance should be used exclusively with the base provided.
- The appliance should be cleaned and decalcified regularly, otherwise its effectiveness and useful life may be affected and may cause danger.
- This appliance was not design to be operated with remote controls or external timers.
- Avoid using any adaptors or extension leads. If they are necessary, only use recommended ones.
- This appliance belongs to Class I and has a supply cord and plug with earth connection and should always be connected to a wall socket with earth connection. If the wall socket does not have earth connection, is customer responsibility to replace it by another with earth connection.

PREPARING FOR USE

Handy and easy to use, the Kettle KT3655 / KT3655-P Electric Co heats water in a few minutes. A great help in your kitchen.

Before the first use
- Make sure that all the packaging materials have been properly removed before use.
- To remove any manufacturing residues, use the kettle for 2 to 3 consecutive times. Follow the instructions described on "Operation".

Operation
- Place the appliance on a stable and flat surface, protected from impacts and away from the edges.
- Open the appliance's lid (C) by pressing the button (D) and fill it with natural water at normal temperature. The water level should not be below the mark "MIN" or above the mark "MAX" indicated on the jug (B).

Note: the appliance is equipped with a protective device that automatically shuts it off if it is put into operation without the minimum quantity of water needed. To return to the normal use, press button (E) to "0" position (off) and let the appliance cool down completely before using it again.
- Close the lid (C) and place the jug (B) over the base (A), making sure it is properly fitted.
- Check if the button (E) is on "0" position (off) before connecting the appliance to the wall socket.
- Connect the appliance to the wall socket and press the button (E) to the "I" position (On). The pilot light (F) turns on automatically and stays on while the appliance is connected.
- The appliance turns off automatically when the water reaches the boiling point.
- To switch off the appliance before the water reaches the boiling point, press the button (E) to "0" position (off).

Note: before removing the jug (B) from the base (A), make sure that the button (E) is on "0" position (off).
- After use remove the plug from the wall socket.

Detachable pouring filter

- The filter (H) retains the residues and particles existent in the water.

DECALCIFY

- It is recommended to proceed with the appliance's decalcifying every 3 to 4 months, depending on the frequency of use and level of limestone in the water.
- The decalcifying of the appliance must be done with a product suitable for decalcifying this kind of appliances, such as citric acid. This kind of product is usually sold on the market.
- Fill the jug (B) with 0,5 L of water, add about 8-10 g of decalcifying agent and turn On the appliance.
- After the appliance turns off, pour all the water and allow it to cools down completely. With a cloth, gently wipe the residues from the inside of the jug (B) and rinse it.
- To remove any decalcifying residues, use the appliance for 2 to 3 consecutive times, with natural water. Follow the instructions described on "Operation".
- After the decalcifying process has finished, the appliance is ready to be used again.

Note: never use vinegar. If the decalcifying agent used is not suitable for this kind of appliance, you may endanger your own safety and the appliance.

HINTS

- Keeping the appliance clean and using natural fresh water are two essentials factors to prolong the appliance's life time.
- Always pour the remaining water after each use, to avoid the formation of limestone.

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance does not switch on when connected to the wall socket.	The plug is not fitted correctly into wall socket..	Fit the plug correctly into the wall socket.
	The wall socket is damaged.	Check if the wall socket is damaged and connect the appliance to another that works properly.
The appliance turns off before the water boiling.	Limestone accumulated in the appliance.	Proceed with the appliance's descaling. Follow the instruction described on "Descaling".

	The jug (B) has a small quantity of water.	Wait about 5 minutes until the appliance has cooled down, fill the jug (B) with water and use it again as the instructions described on "Operation".
The noise level has increased during use.	Limestone accumulated in the appliance.	Proceed with the appliance's descaling. Follow the instruction described on "Descaling".
The appliance produces excessive steam during use.		
The appliance takes long time to boil the water.		
The water has a plastic taste during the first uses.	The cleaning of any manufacturing residues was not done.	Follow the instruction described on "Before the first use". If the problem remains, fill the jug (B) up to the mark "MAX" and add two tablespoons of baking soda. Let it boil, pour the water out and rinse the jug (B).
The appliance does not turn off automatically.	The appliance is operating with the lid (C) open and the automatic shut-off system does not work.	Close the appliance's lid (C) properly.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the wall socket and allow it to cool down completely before any cleaning operation.
- Do not use abrasive cleaning agents, scrub pads, alcohol or solvents.
- Clean the outside of the appliance and the base (A) with a slightly damp cloth and then dry it with a dry and soft cloth.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Pouring filter
- Open the lid (C) and remove the pouring filter (H).
- Rinse it with water and remove the residues and particles with a soft brush.
- You can also put it in a small container with lemon juice or vinegar overnight and wash it in running water before insert it again in the jug (B).

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT– DIRECTIVE 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.
In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product **"KETTLE – MODELS KT3655 / KT3655-P"** – referred to as "product" and it guarantees technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered to the buyer.
If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service.
In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions
This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.
Whenever the product requires technical installation, this must be performed by authorized Electric Co agents, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.
This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorized Electric Co agent and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.

Electric Co

Este certificado de garantia deverá ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deverá guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): JARRO ELÉCTRICO / KETTLE

Loja (Store): _____

Morada (Address): _____

Data de compra (Date of Purchase): _____

Modelo nr. (Model nr.): ☐ KT3655 (Branco/white) / ☐ KT3655-P (Preto/black)

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____

ELEC
TRIC
Electric Co